


Micro delight

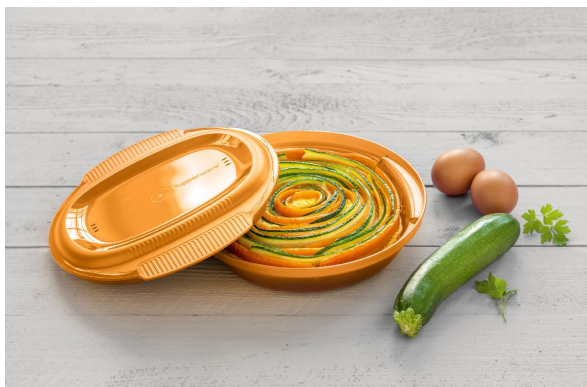

- Ideaal voor het bereiden van **gezonde** en **snelle eenpansgerechten** in **minder dan 10 minuten**: couscous, frittata met groenten, vis met groenten ...
- Dit is het perfecte product voor **studenten**, **kleine gezinnen** en **gepensioneerden**.
- **Eenvoudig in gebruik**: leg de ingrediënten in de basis, sluit met het deksel en kook maximaal 10 min op 650 watt (of 5 min op 900 watt). Laat ook altijd 2 min nagaren voor een optimaal resultaat.
- **Gezond koken**: gebruik geen room, boter of andere vetstof, voeg gewoon een beetje water toe en je gerecht zal heerlijk smaken.



Dimensies

22,3 x 23,8 x 5,6 cm h / 775 ml

Belangrijkste kenmerken

- Het deksel is voorzien van **stoomgaten** om de stoom tijdens het kookproces te laten ontsnappen.
- Verwijder altijd het deksel van je af zodat de hete stoom je niet kan verbranden.
- Gebruik steeds ovenwanten om het product uit de microgolfoven te verwijderen.
- Voor **gerechten op basis van eieren** is het aangeraden om altijd eerst groentenblokjes te koken en vervolgens de losgeklopte eieren toe te voegen. Kook eigerechten altijd op een laag vermogen (maximaal 350-450 watt).
- Snij je ingrediënten in **gelijkmatige stukken** voor een optimaal en gelijkmatig kookresultaat.
- **Heb je restjes?** Laat het voedsel dan afkoelen zonder deksel. Plaats het deksel (sluit niet hermetisch) daarna op de Micro delight en bewaar in de koelkast. Om het terug op te warmen, dien je een beetje water toe te voegen en het gedurende maximaal 3 min op 600 watt terug op te warmen in de microgolfoven (met deksel). Is het nog niet warm genoeg? Roer dan goed en voeg wat extra kooktijd toe.
- Spoel de basis altijd onmiddellijk na gebruik in koud water om sterke voedselgeuren of vlekken te vermijden.

