

# Super Dicer



- Wie heeft er nooit van gedroomd om in één beweging **100 perfecte blokjes** groente of fruit te kunnen snijden?
- Met de Super Dicer bereid je in een mum van tijd je verse gerechten vol groenten en fruit!
- Uitgerust met 3 verwisselbare inzetstukken voor stukjes aangepast aan jullie behoeften:
  - **Blokjes van 13,6 mm:** ideaal voor stukjes appel of peer voor een crumble, chili con carne, verse salade, fruitsalade, mozzarella, tomaten, komkommers...
  - **Blokjes van 6,8 mm:** perfect voor uien, groenten in couscous, paprika...
  - **Staaftjes van 6,8 mm:** ideaal voor groenten in een wok, voor aperitiefhapjes, zelfgemaakte springrolls, groene kool...
- **3 lemmeten**, wat ook betekent, 3 keer efficiënter, 3 keer sneller en minder inspanning.
- **Antislip voetjes** voor een goede stabiliteit op het werkblad.
- Zeer **gemakkelijk** en **milieuvriendelijk gebruik**, vormt een geweldig alternatief voor elektrische keukenrobots.




## Dimensies

26 x 11 x 13 cm h / 875 ml

# Gebruik

- Samengesteld uit 7 elementen:
  - ① Bovenste deel van het deksel;
  - ② Onderste deel van het deksel;
  - ③ Basis (875 ml);
  - ④ Duwer;
  - ⑤ Inzetstuk voor 6,8 mm staafjes;
  - ⑥ Inzetstuk voor 13,6 mm blokjes;
  - ⑦ Inzetstuk voor 6,8 mm blokjes.

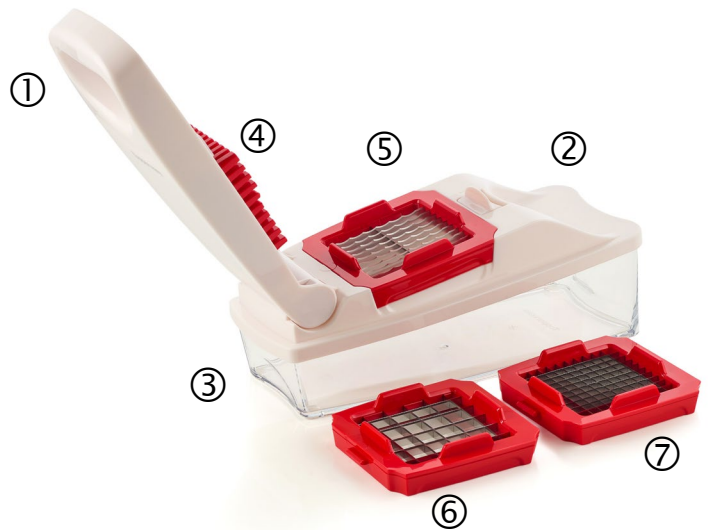

## HOE WERKT HET?

1. Plaats het deksel op de basis, beginnend vanaf de laagste kant van de basis naar de bovenkant. Je hoort een klik zodra het deksel op zijn plaats zit.
2. Plaats de duwer in de bovenkant van het deksel. Je hoort een klik zodra hij op zijn plaats zit.
3. Plaats voorzichtig een inzetstuk naar keuze in het onderste deel van het deksel. Er is een halve cirkel op de rand van het inzetstuk die tegenover de halve cirkel op het deksel moet staan.  
Wees voorzichtig dat je de lemmeten van de inzetstukken niet met je vingers aanraakt, want zij zijn zeer scherp.
4. Leg het voorgesneden fruit of groente op de lemmeten. Het stuk moet niet groter zijn dan het inzetstuk. Voor stabiliteit houd de basis van de Super Dicer met één hand vast en plaats de andere hand op de handgreep van het deksel. Sluit vervolgens het deksel met een snelle druk om het fruit/groente te snijden.
5. Doe hetzelfde voor al je groenten/fruit.
6. Geniet van je vers en perfect gesneden eten.



# Gebruik

## HOE SCHOON MAKEN EN OP BERGEN?

1. Demonteer alle onderdelen: inzetstuk, duwer, basis en ook het bovenste en onderste deel van het deksel. Er is een slotje waarmee je ze uit elkaar kunt halen.
2. De plastic onderdelen kunnen in de vaatwasmachine worden gewassen.
3. Wij raden aan de inzetstukken voorzichtig met de hand te wassen met behulp van de **Kleine reinigingsborstel**.
4. Eenmaal schoon en droog, zet het deksel in elkaar, plaats de duwer in de bestemde opening, plaats de inzetstukken in de basis en plaats het deksel in gesloten positie op de basis. Zo kan je het veilig en efficiënt opbergen.

