


UrbanMax™ Blender

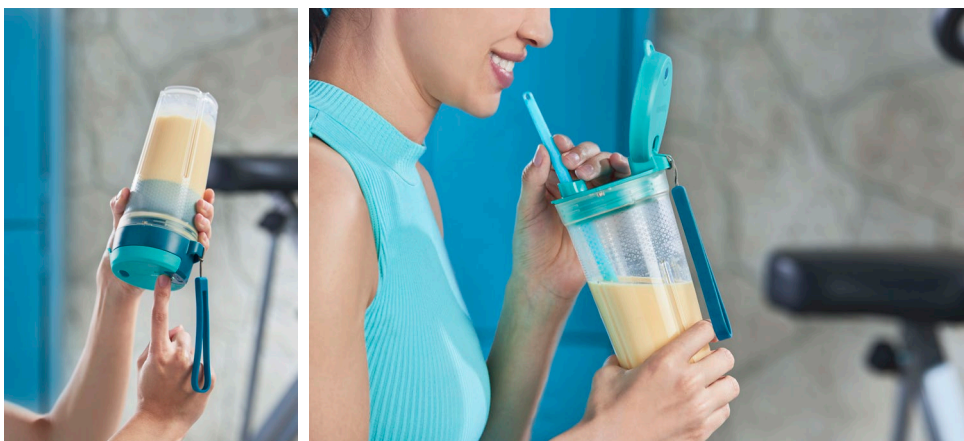

- Een praktische en voordelige manier om **gezonde, gepersonaliseerde drankjes** te drinken.
- De UrbanMax™ Blender is **oplaadbaar en draagbaar**, mix je favoriete drankjes altijd en overal en **voorkom oxidatie**.
- Sapjes, sauzen, dips, milkshakes, babypurees, pannenkoekenbeslag, de UrbanMax™ Blender is **veelzijdig**.
- Klein en krachtig: hij is krachtig genoeg om een smoothie te blenden in slechts **40 seconden** en kan tot **10 voorbereidingen mengen op één lading!**
- Inclusief een **extra on-the-go deksel** en **USB-oplaadkabel**.
- De basis dient ook als **maatbeker** met maataanduidingen in ml, oz en cup.
- De "ribben" in de basis werken samen met de messen voor een superieur mengresultaat.
- Twee scherpe roestvrijstalen lemmeten zijn off-center geplaatst om een vortex te creëren voor een homogeen resultaat.



Dimensions

Ø 8 x 21,5 cm h / 350 ml

Gebruik

Opladen

- Plaats het Smart-Engine deksel (deksel met motor) met de lemmeten naar beneden op een vlakke ondergrond. Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op een USB-poort. Lijn de kabel uit met het magnetische deel van het deksel.
- De batterij wordt opgeladen wanneer het witte lampje knippert. Wanneer de batterij volledig is opgeladen stopt het met knipperen.
- Als het apparaat niet vaak wordt gebruikt, laad het dan om de drie maanden op om schade aan de batterij te voorkomen.



Mixen

- Voeg eerst de vaste ingrediënten (in blokjes van 2 cm) toe en daarna de vloeistoffen. Dubbelklik op de Start/Stop-knop en draai de blender om zodat het deksel volledig in contact is met een vlakke ondergrond; of houd hem in de hand en schud zachtjes.
- Bevroren fruit: minstens 10 minuten laten ontdooien in de vloeistof die u voor uw bereiding gaat gebruiken.
- Druk om te stoppen: als u een kleine portie of liever stukjes in uw bereiding heeft, kunt u de cyclus stoppen door één keer op de Start/Stop-knop te drukken.
- Veiligheidsmaatregel: als het Smart Engine deksel met motor niet goed gesloten is, start hij niet en gaat het lampje rood knipperen. Lijn de pictogrammen op de basis en het deksel uit. Het lampje wordt groen, wat aangeeft dat het klaar is om te mixen.
- Tip: Als de messen vastzitten, schudt u de UrbanMax™ blender voorzichtig tot het vrij begint te draaien. Als dit niet werkt, zet hem dan weer rechtop, wacht een paar seconden en draai het opnieuw.
- Doe geen frisdranken, ijsblokjes of warme dranken in de UrbanMax™ Blender.



Reinigen

- Het on-the-go deksel en basis zijn vaatwasmachinebestendig tot 65°C. Het Smart-Engine-deksel moet met de hand worden afgewassen om de motor te beschermen. Spoel het grondig af. Doe de motor niet in de vaatwasser en dompel het ook niet onder in water.
- Was of spoel onmiddellijk na elk gebruik.
- De tuit heeft een afneembare siliconen dop. Maak het siliconendeel schoon door het te verwijderen en met de hand af te wassen.
- Snelle reinigingstip: voeg 300 ml water en 2 druppels vloeibare zeep toe, dek af met het Smart Engine deksel en laat een volledige cyclus draaien.