


Premiaglass Collectie

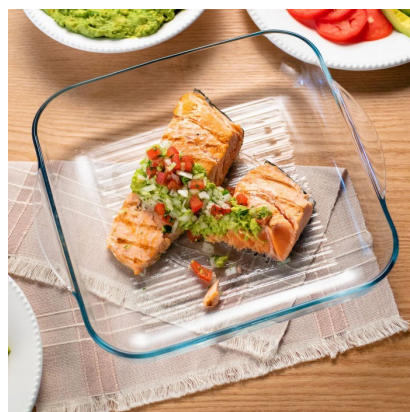

- De **Premiaglass Collectie** breidt zich uit om aan nog meer behoeften te voldoen!
- Collectie van glazen ovenschalen geschikt voor de oven, microgolfoven, koelkast en diepvries.
- **Grill** je gerechten voor een **knapperige, gouden** afwerking!
- Ideaal voor het gebruik in **huis** of bij vrienden... om heerlijke, knapperige gerechten te bereiden in de oven, om restjes op te warmen of te bewaren; eindeloze mogelijkheden. Perfect voor het bereiden van gebraden kip, knapperige ovenschotels, gevulde tomaten, lasagne, tiramisu... deze schotels kunnen worden gebruikt om allerlei soorten voedsel te bereiden.
- De **bodem** is gemaakt van **hoogwaardig borosilicaatglas**, zodat het kookproces en de inhoud te allen tijde zichtbaar zijn. Het is een hygiënisch BPA-vrij materiaal dat geen kleurvlekken of geurtjes absorbeert.
- Borosilicaatglas is getemperd glas dat **10% lichter** is dan normaal glas. Het is ook beter bestand tegen temperatuurschokken.



Dimensies

Premiaglass grill 3,2 l
31,7 x 28,5 x 6 cm h / 3,2 l

Premiaglass casserole 2,1 l met deskel
25,1 x 22 x 8 cm h / 2,1 l

Premiaglass vierkant 1,9 l
25,6 x 22 x 5,9 cm h / 1,9 l

Belangrijkste kenmerken

- De **geribbelde basis** van de **Premiaglass grill 3,2 l** verdeelt de warmte gelijkmatig over je vlees en de gootjes zorgen voor een luchtstroom rondom voor een optimaal grillresultaat.
- De **Premiaglass casserole 2,1 l** heeft een **deksel** dat ook als ondiepe schaal kan gebruikt worden.



GEBRUIKSAANWIJZING

- Geschikt voor ovens tot 300°C.
- Na gebruik in de oven zorg ervoor dat het glas afgekoeld is voor het wassen, om thermische schokken te voorkomen.
- Vul de basis bij het invriezen slechts tot 75% om uitzetting mogelijk te maken.
- Na gebruik van het Premiaglass om voedsel in de koelkast of vriezer te bewaren, laat het 1-2 minuten onafgedekt op kamertemperatuur staan alvorens het in de microgolfoven en/of oven te plaatsen.
- Bij het opwarmen in de microgolfoven: een laag wattage gebruiken om spatten te voorkomen.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Om hardnekkige vlekken of etensresten te verwijderen, laat het kort in heet zeepwater weken alvorens het wassen.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen om de schotel schoon te maken, want die veroorzaken krassen.
- Gebruik geen Premiaglass op het fornuis.
- Gebruik altijd **Silicone Ovenwant** wanneer Premiaglass uit de oven of microgolfoven wordt gehaald.