

# Isoleerkan Top Plus



- Ideaal om **zelfgemaakte warme of kouden dranken** zelf te maken, bewaren en serveren.
- Houdt je **dranken** maar liefst **tot 12 uur warm** of koud.
- De Kan heeft een **automatisch sluitingsmechanisme**: aan het deksel zit een gewichtje waardoor de Kan automatisch “sluit” wanneer ze in verticale positie staat. De drank blijft goed warm (of koud). Let op: de inhoud zal niet evenlang warm (of koud) blijven als in de gesloten positie. In de gesloten positie blijft je drank gedurende 12 uur warm tot wel 65 °C.
- Bereid **verse koffie of thee**, giet in de voorverwarmde Kan en je koffie of thee blijft langdurig warm. De heerlijke smaak en aroma's blijven behouden.
- Bereid **frisse drankjes**: koel de Kan met gemalen ijs en vul met ijsthee of zelfgemaakt vruchtensap. Ideaal om te serveren tijdens het ontbijt of het vieruurtje. Let op: vul de Kan nooit met ijsblokjes want dit kan de binnenfles beschadigen.
- Ook geschikt voor het bewaren van warm water om achteraf **thee** of **instant soep** klaar te maken.




## Dimensies

14,2 x 17,3 x 32 cm h / 1 l

# Gebruik

- **Deksel met 3 standen**, aangeduid door 3 pictogrammen op het deksel van de Kan.

1. **Om te vullen**: draai het deksel totdat het streepje op het deksel op dezelfde lijn staat als het streepje op het handvat.
2. **Om te gieten**: draai het deksel totdat het symbool van het kopje op dezelfde lijn staat als het streepje op het handvat.
3. **Om te sluiten**: draai het deksel totdat het symbool van het slotje op dezelfde lijn staat als het streepje op het handvat. Nu is de Kan hermetisch gesloten en ideaal om mee te nemen onderweg.

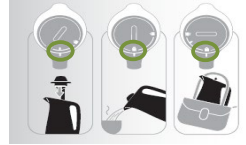

- Laat altijd  $\pm 2$  cm vrij onder het deksel bij het vullen.
- Het is aangeraden om de **Kan voor te verwarmen of te koelen** alvorens je drank erin te bewaren. Vul de Kan met heet (niet-kokend) water voor warme dranken of met koud water voor kouden dranken. Dit zal het risico op het breken van de binnenfles verminderen.
- Indien een warme drank meer dan 8 uur in de Kan bewaard wordt, kan het een **"vacuüm"-effect** creëren. Dit komt doordat de warme drank geleidelijk aan afkoelt waardoor het deksel moeilijk vanzelf opengaat. Om dit vacuüm weg te werken, plaats je het deksel in de positie "gieten" en duw je lichtjes tegen de bovenkant van het deksel om de druk te laten ontsnappen.
- **Niet vaatwasmachinebestendig**. Reinig na ieder gebruik de binnenzijde goed met een spons of borsteltje.
- Dompel de Kan nier onder in water. Reinig de buitenzijde met een Microvezeldoek of een vochtige doek.
- **Bij niet gebruik, de Kan bewaren in de positie "gieten"**, dit omwille van twee redenen:
  - Veiligheid: het deksel kan niet vallen bij hergebruik van de Kan.
  - Luchtcirculatie is mogelijk in de Kan voor het beperken van vocht en geur.
- Het is belangrijk de instructies goed te volgen. Indien het deksel niet goed gebruikt wordt, kunnen de haakjes afbreken en foutief gebruik valt niet onder garantie.
- De binnenfles is voorzien van een **beschermingsfolie** voor een betere schokbestendigheid. Het is van noodzakelijk belang dat deze folie niet verwijderd wordt. De folie verwijderen, kan de binnenfles beschadigen. De folie is voorzien van de vermelding "do not remove foil" om deze boodschap duidelijk te maken.
- De binnenfles kan enkel door de Distributeur vervangen worden.

