

# Premiaglass 1 L & 1,5 L



- Bereik nieuwe consumenten met onze **Premiaglass** Collection!
- Een collectie **glazen ovenschalen** geschikt voor de **oven**, **microgolfoven**, **koelkast** en **diepvries**.
- **Grill** je gerechten voor een **knapperige, gouden** afwerking!
- Ideaal voor het gebruik in **huis**, **on-the-go**, op kantoor, bij vrienden... om heerlijke, knapperige gerechten te bereiden in de oven, om restjes op te warmen of te bewaren; eindeloze mogelijkheden.
- Bestaat uit 2 delen:
  - Het **deksel** met zijn trendy design, dat zeer praktisch in gebruik is omdat de rand het gemakkelijk maakt om de verschillende schotels te stapelen en dankzij een clipsysteem 100% lucht- en waterdicht is. Het deksel is niet geschikt voor gebruik in de oven en de microgolfoven.
  - De **bodem** is gemaakt van **hoogwaardig borosilicaatglas**, zodat het kookproces en de inhoud te allen tijde zichtbaar zijn. Het is een hygiënisch BPA-vrij materiaal dat geen kleurvlekken of geurtjes absorbeert.
- **Tijdloos** en **elegant** design.



## Dimensies


15,4 x 20,7 x 7 cm h / 1 l

17,5 x 23 x 7,6 cm h / 1,5 l

# Belangrijkste kenmerken

- Het **deksel** in **detail**:

- Sluit dus hermetisch af door oa de **silicone ring** die zorgt voor een 100 % lucht- en waterdichte sluiting. Kan verwijderd worden voor een grondige reiniging.
- **Hoekranden**: op 4 hoeken die lucht- en waterdichte sluiting garandeerd om je voedsel vers te bewaren en om lekken te vermijden tijdens transport. **Klip-systeem** op de 4 zijden om het goed af te sluiten

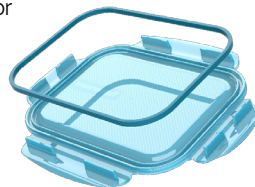

- Perfect voor het bereiden van gebraden kip, knapperige ovenschotels, gevulde tomaten, lasagne, tiramisu... deze schotels kunnen worden gebruikt om allerlei soorten voedsel te bereiden en te bewaren.
- Borosilicaatglas is getemperd glas dat **10% lichter** is dan normaal glas. Het is ook beter bestand tegen temperatuurschokken.

## GEBRUIKSAANWIJZING



- Geschikt voor oven tot 300°C (zonder deksel).
- Na gebruik in de oven zorg ervoor dat het glas afgekoeld is voor het wassen, om thermische schokken te voorkomen.
- Vul de basis bij het invriezen slechts tot 75% om uitzetting mogelijk te maken.
- Na gebruik van het Premiaglass om voedsel in de koelkast of vriezer te bewaren, laat het 1-2 minuten onafgedekt op kamertemperatuur staan alvorens het (onafgedekt) in de microgolfoven en/of oven te plaatsen.
- Bij het opwarmen in de microgolfoven, deksel verwijderen en een laag wattage gebruiken om spatten te voorkomen.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Om hardnekkige vlekken of etensresten te verwijderen, laat het kort in heet zeepwater weken alvorens het wassen.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen om de schotel schoon te maken, want die veroorzaken krassen.
- Gebruik geen Premiaglass op het fornuis.
- Gebruik altijd **Silicone Ovenwant** wanneer Premiaglass uit de oven of microgolfoven wordt gehaald.