


Gebruik

- De basis is voorzien van **groeven** om het water gemakkelijk af te voeren naar de opening (open zijde) of naar de gootjes bij gebruik van de gesloten zijde. De **pinnetjes** dienen om de houders te bevestigen en om je afwas op zijn plaats te houden.
- **Perfect aanpasbaar aan je behoeften** naargelang de hoeveelheid vaatwerk, de vorm en grootte van de te drogen glazen, borden of keukengerei.

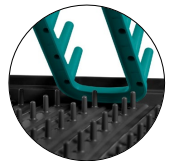

- De houders kunnen in **verschillende posities** worden geplaatst om aan al je behoeften te voldoen. Let erop dat zij op de pinnetjes van de basis moeten worden geplaatst zodat het stabiel vaststaat.
- Als de Dish caddy aan de **open zijde** wordt gebruikt, kan de bestekhouder op de rand van de basis worden geplaatst om droogruimte te besparen en het water rechtstreeks in de gootsteen te laten stromen. Plaats de houder niet op deze manier als je de Dish caddy aan de gesloten zijde gebruikt, want door de afvoergaatjes kan er water op je aanrecht terechtkomen.



- De **bordenhouder** kan ook worden gebruikt voor het drogen van Ecoflessen, babyflesjes of voor het organiseren van deksels. Plaats het in een lade of kast. Het is stabiel, snel herkenbaar en gemakkelijk vast te pakken.
- De borden- en bestekhouder zijn vaatwasmachinebestendig, maar de basis moet met de hand worden afgewassen. Gebruik geen schurende sponzen of schurende reinigingsmiddelen (inclusief bleekmiddel), aangezien deze krassen op het product kunnen veroorzaken.

