

ULTIMATE SILICONE BAGS SLIM


SERVEREN
OPWARMEN
KOKEN
BEWAREN
OPBERGEN

Oneindig veel mogelijkheden.

STERKE PUNTEN

Unieke sluiting: soort ritssluiting

- Veilige, gemakkelijke en strakke afsluiting
- Brede opening voor gemakkelijke toegang
- Kleine opening om een musketon in te haken en het zo handsfree mee te nemen

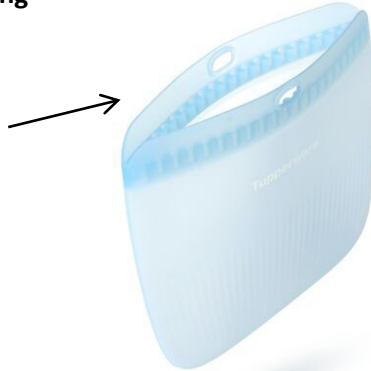

Slim ontworpen

- Flexibel en nestbaar opbergen




Basis

- Transparant om de inhoud onmiddellijk te kunnen zien
- Esthetisch en modern design
- Geen basis voor compact opbergen
- Typische Tupperware reliëf



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Praktisch: multifunctioneel, milieuvriendelijk, neemt weinig plaats in en weegt niets.
- Esthetisch: mooi om mee te nemen dankzij het modern design en de leuke kleurtjes.
- Hoogwaardig siliconenmateriaal dat temperaturen van $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ tot $+220\text{ }^{\circ}\text{C}$ weerstaat.
- Maximale vullijn: ontworpen voor het invriezen van vloeistoffen.
- Om hem te openen plaats beide handen op de bovenkant van de zak en trek eraan.
- Hoe optimaal sluiten?
 - Plaats één hand aan het uiteinde van het zakje en ga met de andere hand over de "ritssluiting" om het toe te duwen
 - Net voor het einde, druk je zoveel mogelijk lucht uit het zakje om het dan volledig af te sluiten

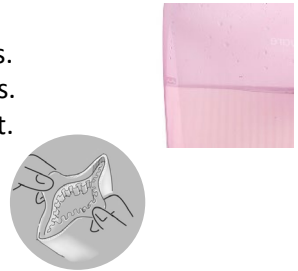

GEBRUIK

- Tips voor de microgolfoven
 - Laat een deel van de verzegeling open voordat je de zak opwarmt.
 - Plaats de zak plat in de microgolfoven om op te warmen.
 - Verwarm enkel vast voedsel, omdat vloeistoffen kunnen ontsnappen.
 - Verwarm altijd op laag vermogen om te voorkomen dat het voedsel uitdroogt.
 - Zorg ervoor dat de siliconen zak 5 cm van de wanden van de microgolfoven staat.
 - Open de zak altijd van je af om overtollige stoom te laten ontsnappen.
- Sous-vide tips
 - Voor de beste resultaten verwijder je overtollige lucht en sluit je de zak goed af voor het koken. Dit voorkomt dat er water in de zak komt.
 - Kies een pan die klein genoeg is zodat de zak goed aansluit en niet drijft tijdens het koken.

ONDERHOUD

Vaatwasmachinebestendig: voor een optimale reiniging, draai de Silicone Bag binnenstebuiten, spoel het met koud water om te voorkomen dat natuurlijke pigmenten van de voedingswaren in het materiaal migreren en plaats hem in de vaatwasser met de opening naar onder in de vaatwasser. Gebruik een normaal vaatwasprogramma, gebruik eventueel de Kleine reinigingsborstel of het Reinigingsborsteltje voor rietjes om de gleufjes van de sluiting proper te maken.

MATERIAAL

Siliconen

DIMENSIES

300 ml : 17,7 x 11,5 cm h
980 l : 18,7 x 18,4 cm h
1,6 l : 19,7 x 23,5 cm h

ULTIMATE SILICONE BAGS SLIM

GEBRUIK

- **De silicone bag slim 300 ml is ideaal voor:**
 - Het meeneem van snacks voor kinderen (gesneden appels, ontbijtgranen, babyworteltjes)
 - Make-upbenodigdheden (lippenstift, nagellak, eyeliner)
 - Vitamines en medicijnen
 - Traktaties voor huisdieren
 - Creditcards en contant geld
 - Stukjes groenten en fruit
 - Gedroogd fruit
 - Verse kruiden om in te vriezen
- **De silicone bag slim 980 ml is ideaal voor:**
 - Lunchdoos
 - Toilettas op reis (doorzichtig)
 - Snacks (kleine blokjes kaas, crackers, komkommer)
 - Knutselgerief
 - EHBO tas
 - Smoothiepakjes
 - Proteïnerepen
- **De silicone bag slim 1,6 l is ideaal voor:**
 - Het invriezen van gehak of ander vlees
 - Invriezen van kant-en-klaar fruit
 - Marineren van kip
 - Gebruiken als coolpack wanneer iemand gewond is geraakt
- **Kan ook gebruikt worden om**
 - Wegwerpplastic en andere verpakkingen te verminderen. Neem ze bijvoorbeeld mee als je bulk boodschappen doet.
 - Gemakkelijk marineren: voeg de ingrediënten toe, giet de marinade erin en sluit de zak. De waterdichte afsluiting zorgt voor een optimale opname van smaken.
 - Kampeeruitstapjes: deze zakken zijn uitzonderlijk sterk en duurzaam, nemen weinig ruimte in en zijn handig om in minikoelkasten te bewaren.

