

WOW POPCORN MAKER

Eindeloos knallen... Eindeloos veel smaak... Eindeloos plezier!

KOKEN
MICROGOLFOVEN
SERVEREN

Plaat van borosilicaatglas voor het poffen van maïs

STERKE PUNTEN



2 posities mogelijk:

- Open: ventilatie en zeef
- Gesloten: mengen en mixen



Inklapbare siliconen basis voor optimaal opbergen



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Met de WOW Popcorn maker kun je op verschillende manieren popcorn maken, voor elke smaak: puur, gezouten, zoet, gearomatiseerd, gekruid... voor eindeloze creativiteit.
- **Eenvoudig en praktisch:** laat de korrels " poffen " en serveer gewoon of gekruid in één enkele verpakking!
- Poffenplaat van **borosilicaatglas**: de combinatie van glas en siliconen maakt het poffen efficiënter en zorgt voor een optimale verhitting van maïskorrels en gelijkmatigere kooktijden in de microgolfoven.
- De 2 posities van het **deksel**:



- ✓ Open positie: om **vocht af te voeren** tijdens het poffen en, als het poffen klaar is, om de niet gepofte korrels te verwijderen.



- ✓ Gesloten positie: gaten gesloten om te schudden na het toevoegen van kruiden.

- De basis kan worden **ingeklapt** voor compact opbergen na gebruik.

GEBRUIK

- Maximaal vermogen: 1000 W.
 - Of je nu gewoon iets wilt knabbelen of je creatiever wilt zijn, met de WOW Popcorn maker kun je heerlijke en gezonde snackrecepten maken zoals:
 - Hartige of zoete popcorn (zoals in de bioscoop)
 - Chocolade en speculaas popcorn
 - Kerrie popcorn
 - Mojito popcorn
 - Popcorn met truffelkaas
 - Zoete en knapperige pindapopcorn
 - En nog veel meer!
- Laat je creativiteit de vrije loop.

ONDERHOUD

Vaatwasmachinebestendig.

DIMENSIES

22,8 x 26,5 x 15 cm h (gevouwen: 5,5 cm h)

MATERIAAL

Basis: Silicone

Deksel: PP

Plaat: Borosilicaatglas


WOW POPCORN MAKER

Eindeloos knallen... Eindeloos veel smaak... Eindeloos plezier!

KOKEN
MICROGLOFVEN
SERVEREN

TIPS VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Plaats de glasplaat in de siliconen basis onder de twee (2) siliconen flappen.

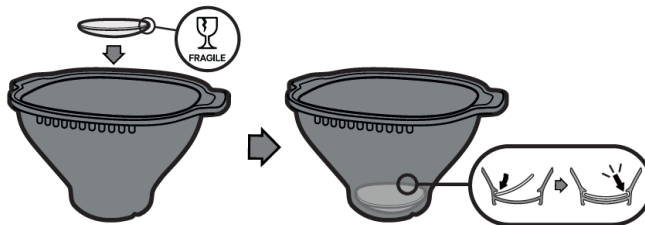


- Weeg de hoeveelheid popcorn af die je wilt en plaats deze in de Wow Popcorn maker op de glasplaat. De maximale hoeveelheid is 70g. Afhankelijk van de kwaliteit van de popcorn en de microgolfoven kan deze hoeveelheid verminderd worden voor een optimale popping.



30 g - 2 c. à s.	
54 g	
67 g	
MAX	70 g

- Plaats het deksel op de kom in de geventileerde kookstand en lijn de geventileerde kant van het deksel uit met de openingen in de basis.

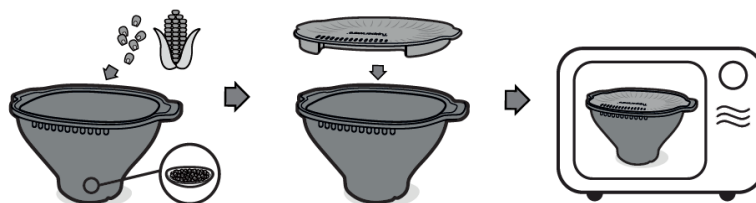

- Plaats de WOW Popcorn maker 3 minuten in de microgolfoven op maximum vermogen (1000 W). Wacht tot er ongeveer 2 seconden tussen iedere popcorn pop zit, en zet dan de microgolfoven uit.
- Open de WOW Pop voorzichtig, want hij kan heet zijn. Door de stoom te laten ontsnappen, blijft je popcorn lekker knapperig. Opmerking: open het deksel weg van je lichaam om stoom te vermijden.
- Plaats het deksel terug in de beluchte stand en gebruik de zeef om alle niet-gepofte korrels te verwijderen. Noteer de hoeveelheid, want microgolven variëren. Als je weinig ongepofte korrels hebt (minder dan 10), is je instelling optimaal. Als je veel ongepofte korrels hebt, verleng dan de volgende keer dat je popcorn maakt de kooktijd met 15 seconden.
- Breng op smaak, plaats het deksel terug door het op 180° te draaien en geniet!

